

Die Montage einer Innentür in 4 einfachen Schritten



<https://www.youtube.com/watch?v=p0jApxiLSvw&noredirect=1>


Schauen Sie unser professionelles Video zum Einbau Ihrer neuen Innentür. Oder laden Sie sich die Anleitung als PDF zum Ausdrucken herunter, wenn Sie gerade keinen PC zur Hand haben.

Anleitung Montage einer Innentür

Schritt 0: Vorbereitung zum Einbau – Die Werkzeuge

Für den Einbau der Innentür benötigen Sie ein paar einfache Werkzeuge.

- Wasserwaage
- Schraubendreher
 - Maßband
 - Holzleim
- Akkuschauber
 - Hammer
- 3 Türspreizen
- Bauschaum

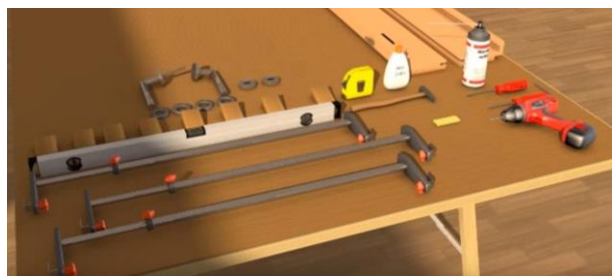

Schritt 1: Die Türzargen vormontieren



Entfernen Sie zunächst die Bandunterteile und tragen Sie anschließend auf die Gehrungsschnittfläche Holzleim auf.



Falls bei Ihrer Lieferung Formfedern enthalten sind, stecken Sie diese in die Nuten ein.



Fügen Sie anschließend die Zargenteile zusammen. Achten Sie darauf, dass die Gehrungen flächenbündig sind.



Setzen Sie die Exzenter in die Bohrung ein. Ziehen Sie diese dann erst leicht an.




Kontrollieren Sie noch einmal die Gehrungsflächen, danach können Sie die Exzenter fest anziehen. Verschrauben Sie die Zargenteile mit den Schrauben und den Krallenmuttern.




Bei manchen Herstellern erfolgt diese Befestigung mit Metallklammern. Schlagen Sie diese vorsichtig mit einem Hammer in die vorgesehenen Nuten ein.

Lassen Sie den Leim ausreichend härten. Im Anschluss bauen Sie die Zierbekleidung nach dem gleichen Prinzip zusammen.

Schritt 2: Die Türzarge in die Türöffnung einsetzen

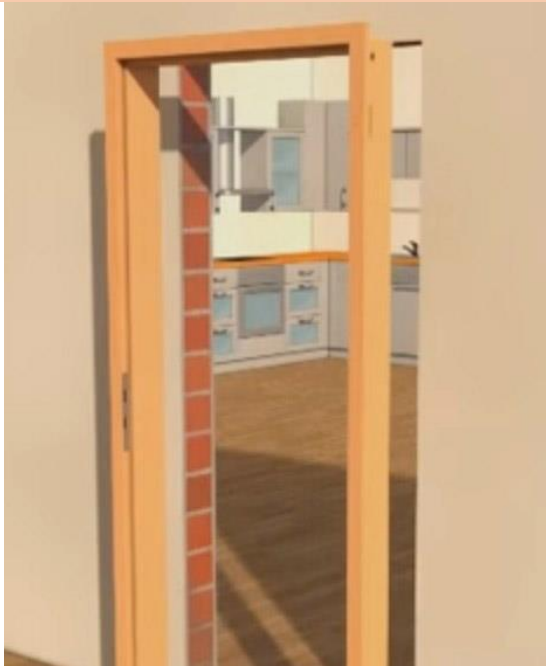

Bei manchen Fußböden sollten Sie unten etwas Luft zur Zarge lassen. Dieser Spalt wird anschließend mit Silikon versiegelt.

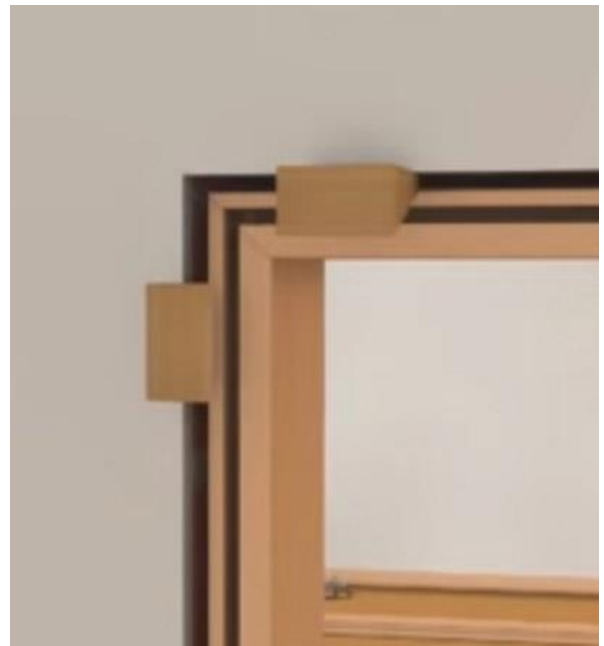


Setzen Sie die Zarge in die Türöffnung ein und fixieren Sie anschließend die Zarge in den oberen Ecken mit Holzkeilen.



Richten Sie die Zarge mit Hilfe einer Wasserwaage waagrecht und lotrecht aus. Hinterfütern Sie den Spalt zwischen Zarge und Mauerwerk im Bereich der Bänder und des Schlosses.



Setzen Sie anschließend an den hinterfüterten Stellen die Türspreizen an.

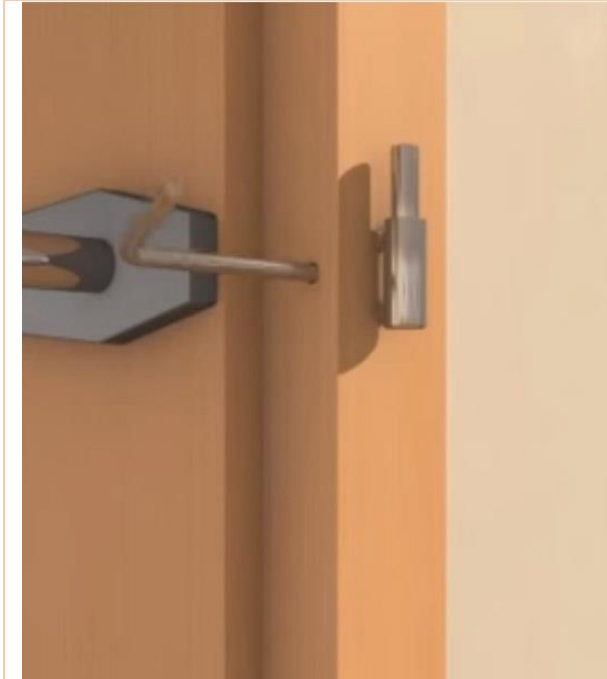

Danach können Sie die Badunterteile
wiedereinsetzen.

Schritt 3: Fixieren und Fertigstellen der Zarge

Hängen Sie das Türblatt ein und führen Sie eine Funktionsprobe durch. Eventuell muss die Zarge noch einmal in ihrer Lage korrigiert werden. Hängen Sie dann das Türblatt wieder aus.



Schäumen Sie anschließend im Bereich der Türspreizer den Spalt zwischen Zarge und Mauerwerk aus. Entfernen Sie die Türspreiten und Keile nach dem Aushärten des Schaumes.

Setzen Sie danach die Zierbekleidung ein. Hängen Sie das Türblatt erneut ein.

Schritt 4: Montage der Drückgarnitur



Stecken Sie den Drücker in das Schloss ein, anschließend die Bohrschablonen anlegen.



Markieren Sie die Positionen der Löcher und entfernen Sie die Schablone darauf wieder. Bohren Sie dann die Löcher.



Als Letztes die Drückgarnitur montieren.

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben Ihre neue Innentür eingebaut.