


1. PREDISPORRE TELAIO INFISSO CON MISURA LUCE VANO ESTERNO DI DIM. 35,5XH110,5



2. DALL'ESTERNO: INSERIRE IL TELAIO (1) DELLO SPORTELLO

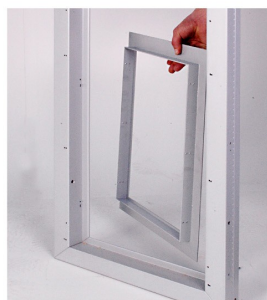

3. DALL'INTERNO: INSERIRE LO SPORTELLO NEL TELAIO (1) FINO A FARLI ADERIRE PERFETTAMENTO AL TELAIO DELL'INFISSO



4. APRIRE L'ANTA, STRINGERE I DUE TELAI E FISSARLI CON LE APPOSITE VITI IN DOTAZIONE



5. PER INVERTIRE APERTURA SPORTELLO (DX/SX) SVITARE BAIONETTA MANIGLIA E RUOTARE DI 90°



6. SPOSTARE FERMO BAIONETTA SUL LATO DESIDERATO



7. DALL'ESTERNO: INSERIRE IL TELAIO (1) DELLA TRAMOGGIA



8. DALL'INTERNO: INSERIRE IL TELAIO (2) DELLA TRAMOGGIA



9. STRINGERE I DUE TELAI E FISSARLI CON LE APPOSITE VITI IN DOTAZIONE



10. INSERIRE IL PANNELLO DI CHIUSURA INTERNO NELL'APPOSITA FERITOIA INFERIORE



11. CHIUDERE CON LA CHIAVE LA SERRATURA DEL PANNELLO



12. REGOLARE I DISTANZIALI DEL PASSARICETTE UN MILLIMETRO MENO DELLO SPESSORE TOTALE DEL TELAIO DEL VS. INFISSO



13. INSERIRE DALL'ESTERNO IL PASSARICETTE



14. DALL'INTERNO: POSIZIONARE LA GHIGLIOTTINA SUPERIORE



15. AVVITARE LA GHIGLIOTTINA AL PASSARICETTE CON VITI IN DOTAZIONE



16. INSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE 220 V E LA SPINA PLUG PER IL CORDLESS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



17/18. PER APPLICARE LA TRAMOGGIA SOLLEVARE LA LEVA DI SBLOCCO, AGGANCIARE LA PARTE INFERIORE, AVVICINARE IL CASSETTONE AL TELAIO, SOLLEVARLO LEGGERMENTE E AGGANCIARLO. AVVITARE IL PERNO DI SICUREZZA PER IL FISSAGGIO DEL CASSETTONE



19. APRIRE IL CATENACCIO DI CHIUSURA SOLO DOPO AVERE AGGANCIATO LA TRAMOGGIA



20. APERTURA: SOLLEVARE LA LEVA DI SBLOCCO CASSETTONE E SPINGERE VERSO L' ESTERNO



21. CHIUSURA: TIRARE IL CASSETTONE VERSO DI SE'



22. BLOCCARE IL CATENACCIO DI CHIUSURA PRIMA DI SGANCIARE LA TRAMOGGIA (FOTO 19)



23. STAFFA DA PARETE PER AGGANCIARE CASSETTONE QUANDO NON UTILIZZATO



LA SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE A BATTENTI CHIUSI

La ringraziamo per la scelta e la fiducia accordata al nuovo sistema di sicurezza per la farmacia "SECURITY PHARM MAXI" e, di seguito, Le forniamo alcune informazioni sulle modalità di installazione e di utilizzo.

Prima di procedere alla messa in opera, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Consigliamo di affidare il montaggio a personale esperto dotato di attrezzature idonee.

La Zanchettin s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche di parti, dettagli e/o finiture che ritenga convenienti allo scopo di migliorare il prodotto. I dati tecnici e le illustrazioni riportate nel presente libretto non sono vincolanti e possono essere variati dalla Zanchettin s.r.l. senza preavviso. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Zanchettin s.r.l. per danni a cose e/o persone conseguenti all'uso improprio o messa in opera di SECURITY PHARM.